



SOTRONIC.
ELETRO CIRÚRGICA SOTRONIC LTDA. ®
DESDE
03 / 1961



Telefone / WhatsApp: (54) 3522-4178
sotronic@sotronic.com.br
www.sotronic.com.br



Indústria e Comércio de Equipamentos Agroindustriais e Aço Inoxidável
Não podemos competir com aqueles que vendem mais barato. Eles sabem o quanto vale o que vendem.

INSTRUÇÕES DE USO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO

- **EQUIPAMENTO:** DERRETEDOR DE CERA A VAPOR
- **FABRICANTE:** SOTRONIC
- **MODELO:** ST-008
- **CAPACIDADES:** TODAS

IMPORTANTE !!!

As instruções devem ser seguidas pelo adquirente, para problemas originados pelo uso incorreto fora do indicado pelo fabricante a garantia se extingue.

(DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO)

Derretedor de cera

Equipamento destinado ao derretimento da cera acumulada nos quadros de ninho e melgueira

Escala industrial

Disponível com aquecimento, elétrico, gás e lenha

Funcionamento com vapor

Tubulação inox de 2"

Construído totalmente em inox 304

Com 2 camadas de quadros internas

1. Procedimentos para iniciar a operação

- 1.1. Encha o reservatório inferior com água até derramar;
- 1.2. Posicione o equipamento sobre um fogareiro a lenha ou gás (fogareiro vendido separadamente);
- 1.3. Nos modelos elétricos é dispensado o fogareiro, basta conectar o equipamento a rede de alimentação elétrica ;
- 1.4. Posicione as 2 bandejas interna no equipamento, conforme demonstrado no vídeo;
- 1.5. Tampe o equipamento
- 1.6. Posicione um recipiente sobre a saída da cera derretida, é recomendado o uso de filtro;
- 1.7. Aguarde até o derretimento;
- 1.8. Higienize sempre após o uso com água em abundância;
- 1.9. Não utilizar produtos abrasivos, utilizar somente detergente neutro;

Manuais e catálogos: <https://www.unifars.com.br/p/manuais>

Termo de garantia padrão: <https://www.unifars.com.br/p/termo-de-garantia> Pag. 01/03 - DERRETEDOR DE CERA – R00

Telefone: (54) 3522-1898

(54) 3522-1198

WhatsApp:  (54) 3522-4178

DES DE 03/1961

www.sotronic.com.br

sotronic@sotronic.com.br

Inscrição Estadual: 039/0001120

CNPJ: 89.425.185/0001-90

Rua Jose Giacomini, nº 100, Centro, Erechim-RS CEP: 99700-440



SOTRONIC.

ELETRICIRÚRGICA SOTRONIC LTDA. ®

DESDE
03 / 1961



Telefone / WhatsApp: (54) 3522-4178

sotronic@sotronic.com.br

www.sotronic.com.br



Indústria e Comércio de Equipamentos Agroindustriais e Aço Inoxidável
Não podemos competir com aqueles que vendem mais barato. Eles sabem o quanto vale o que vendem.

VÍDEO:




APONTE A CÂMERA

VÍDEO ORIENTATIVO PARA MELHOR

ENTENDIMENTO:

<https://www.youtube.com/watch?v=4DCkPJJJKFg>

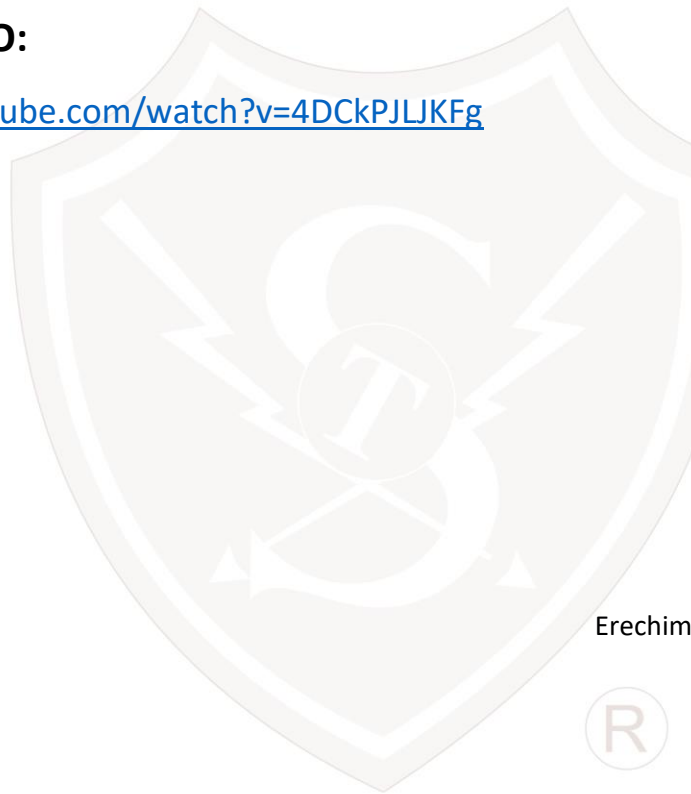

Erechim-RS, 26 de setembro de 2023



Manuais e catálogos: <https://www.unifars.com.br/p/manuais>

Termo de garantia padrão: <https://www.unifars.com.br/p/termo-de-garantia> Pag. 02/03 - DERRETEDOR DE CERA – R00

Telefone: (54) 3522-1898

(54) 3522-1198

WhatsApp:  (54) 3522-4178

DES DE 03/1961

www.sotronic.com.br

sotronic@sotronic.com.br

Inscrição Estadual: 039/0001120

CNPJ: 89.425.185/0001-90

Rua Jose Giacomini, nº 100, Centro, Erechim-RS CEP: 99700-440



SOTRONIC.

ELETO CIRÚRGICA SOTRONIC LTDA. ®

DESDE
03 / 1961



Telefone / WhatsApp: (54) 3522-4178

sotronic@sotronic.com.br

www.sotronic.com.br



Indústria e Comércio de Equipamentos Agroindustriais e Aço Inoxidável
Não podemos competir com aqueles que vendem mais barato. Eles sabem o quanto vale o que vendem.

NOSSA FÁBRICA:

A empresa encontra-se estabelecida hoje em uma área construída de aproximadamente 2.200 m².
Rua José Giacomini 100, Centro, Erechim-RS.

Para mais informações acesse nosso site: WWW.SOTRONIC.COM.BR

Sotronic, dès de 1961 levando qualidade em equipamentos de aço inoxidável para agroindústria!

LOJA VIRTUAL COM PRODUTOS SOTRONIC E MUITOS OUTROS: WWW.UNIFARS.COM.BR



Manuais e catálogos: <https://www.unifars.com.br/p/manuais>

Termo de garantia padrão: <https://www.unifars.com.br/p/termo-de-garantia> Pag. 03/03 - DERRETEDOR DE CERA – R00

Telefone: (54) 3522-1898

(54) 3522-1198

WhatsApp:  (54) 3522-4178

DES DE 03/1961

www.sotronic.com.br

sotronic@sotronic.com.br

Inscrição Estadual: 039/0001120

CNPJ: 89.425.185/0001-90

Rua Jose Giacomini, nº 100, Centro, Erechim-RS CEP: 99700-440